nevir®

Sintonizador Digital Terrestre

NVR-2582D

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTION MANUAL

1. **Instalación del Receptor**

1.1 Panel frontal

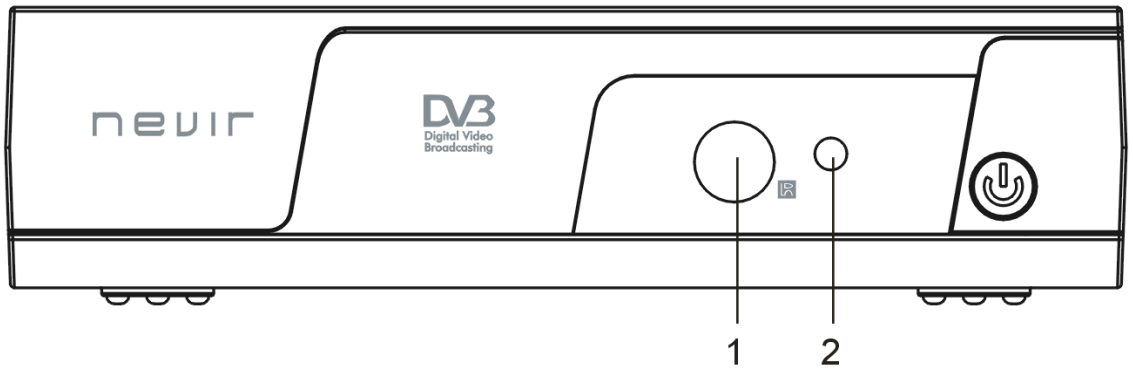

1. **SENSOR REMOTO**
2. **INDICADOR LED**

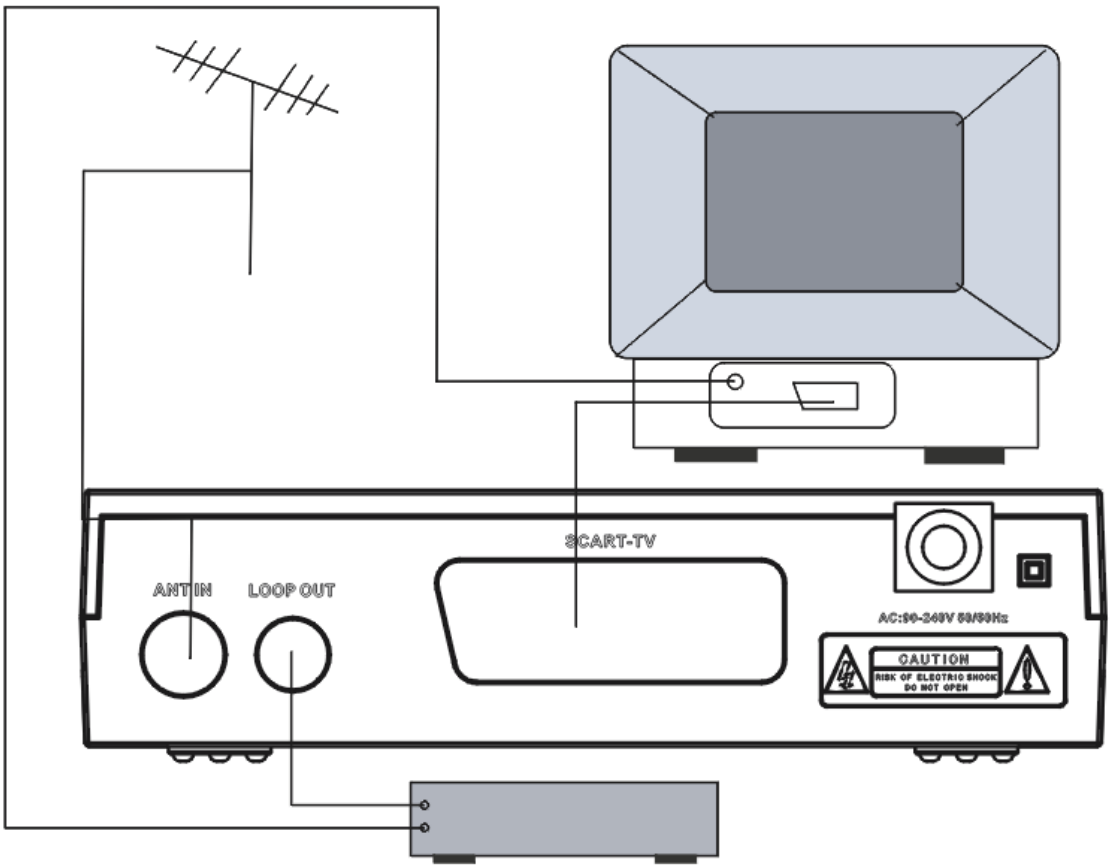

2. Mando a distancia

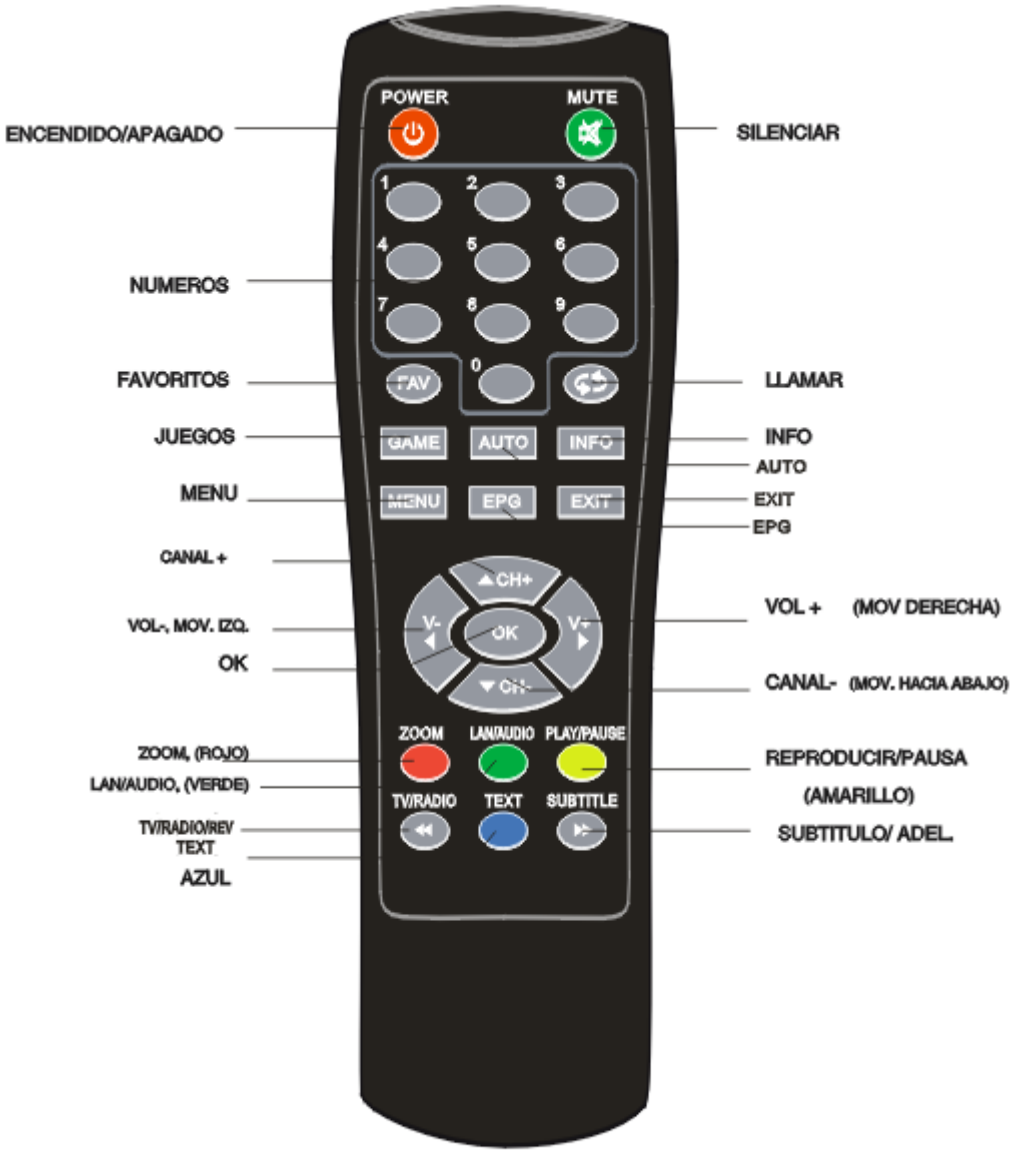

Zoom, Tecla Roja. (usando las teclas ◀◀ ▶▶ juntas)

3. Funciones Básicas

3.1 Entrada al sistema y apagado

El receptor continua reproduciendo el canal que estaba reproduciéndose antes del apagado si el receptor tiene el canal en su base de datos de TV o radio.

1. Encendido: Cuando ésta en modo “standby”, presione el botón “power” para encender.
2. Apagado: Cuando ésta encendido, pulse el botón “power” para entrar en modo “standby”.

3.2 Cambio entre el TV/RADIO

Pulse “TV/RADIO” para cambiar la televisión o radio cuando ésta la pantalla completa.

3.3 Cambio de programa

1. Pulse “OK” para mostrar el menú de selección rápida de canales, pulse “VOL+/VOL-” para seleccionar el tipo de programa y pulse “CH+/CH-” para escoger el canal.

Pulse “OK” para confirmar el canal seleccionado, pulse “EXIT” para ocultar el menú.

2. Si hay algún canal en favoritos que fue añadido, presione el botón “FAV” para entrar en la lista de programas favoritos.

Pulse “CH+/CH-” para escoger el canal favorito, pulse “OK” para confirmar la selección, pulse “EXIT” para ocultar el menú.

3.4 Mostrar información de programas

Pulse la teclea “INFO” dos veces para mostrar la información del canal activo cuando ésta reproduciendo normalmente.

3.5 Volver al canal

Pulse “RECALL” RELLAMAD, pulse en el mando a distancia para volver al canal previo visualizado.

3.6 Cambio de Sonido y lenguaje

1. Pulse el botón “LANG” para cambiar el lenguaje del sonido del canal actual y cambiar entre “stereo”- “left”- “right” (estereo-canal izquierdo-canal derecho).

2. Pulse “VOL+/VOL-” para cambiar “stereo”- “left”- “right”(estereo- canal izquierdo-canal derecho), pulse “CH+/CH-” para cambiar el lenguaje del sonido.
3. Pulse “OK” para confirmar la selección y volver a la reproducción en pantalla completa.

3.7 Guía electrónica de programas (EPG)

1. Puede pulsar el botón “EPG” en el mando a distancia para entrar en la página EPG para saber más al respecto a la programación de cada canal que pueden ser reproducidos como muestra la siguiente imagen:

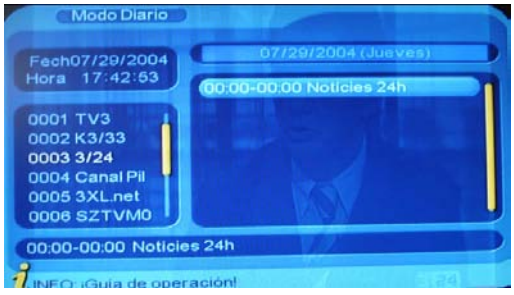

Al entrar en el menú EPG por defecto se queda el modo diario, este menú contiene siete partes:

(1). Muestra el titulo,
(2). Muestra la hora y la fecha,
(3). Muestra la fecha particular,
(4). Muestra la lista de programas, pulse “CH+/CH-” para cambiar entre programas
(5). Muestra la cola de tiempo y la información del programa, pulse “F.R & F.F” para buscar la cola de tiempo y la información del programa de los días de cada semana,
(6). Muestra información detallada del programa,
(7). Muestra información de ayuda para los botones, correspondientes a los 3 colores en el mando la distancia: botón verde, botón Amarillo y botón azul,
(8). Pulsa “VOL+/VOL-” para cambiar entre (4) y (5),

Pulse la tecla verde para ir directamente al modo semanal para mostrar el programa y la información de programas en diferentes colas de tiempo.

(1).Pulse el botón “VOL+/VOL-“ para cambiar entre Martes—Miércoles en (3),
(2).Pulse el botón “CH+/CH-“ para mover arriba o abajo y descargar para cambiar entre diferentes programas en (5),
(3).Pulse “VOL+/VOL-“ para ver la información del programa en diferentes colas de tiempo en (6),
(4).Cuando el cursor esté (5), pulse la tecla amarilla para escoger la información detallada correspondiente Al programa activo.

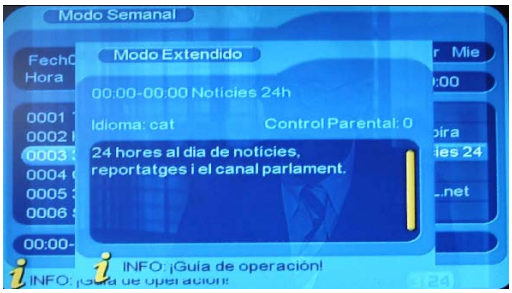

4. Cuando el cursor se sitúe en (5), pulse a teclea azul para entrar en el menú contador del tiempo para grabar programas.

5. Pulsa “EXIT” para salir del EPG.

3.8 Teletexto

1. Si quiere ver el teletexto, por favor pulse el botón “Teletext” en el mando a distancia para entrar en la página del teletexto.

2. Introduzca tres dígitos correspondientes a la página que quiera ir,

3. Pulse “CH+” para ir a la página siguiente y pulse “CH-” para ir a la página anterior,

4. Pulsa “VOL-” para volver a la página 100 y pulse “VOL+” para ir 100 páginas arriba.

5. Pulse “EXIT” para salir del teletexto.

3.9 Subtítulos

1. Los subtítulos están apagados por defecto, para ver la información, pulse el botón “SUBTITLE” en el mando a distancia para entrar en el menú de subtítulos del programa activo.

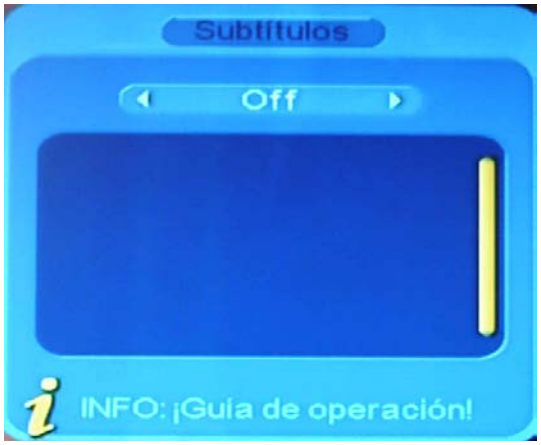

2. Pulse “VOL+/VOL-“para escoger el subtitulo

4. TV Digital

En el menú principal del sistema, bajo TV Digital, hay opciones como gestor de canales, instalación, configuración, actualización de software, valores de fábrica y versión, pulse el botón “MENÚ” para entrar en este menú principal.

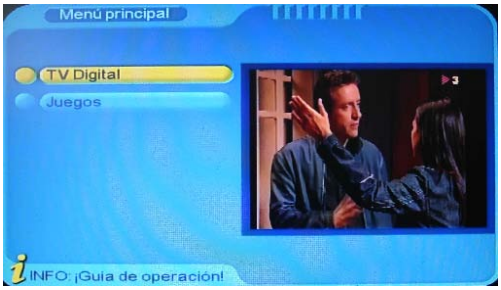

En el menú principal, pulse el botón “CH+/CH-“para escoger TV Digital y después pulse “OK “para entrar en este menú

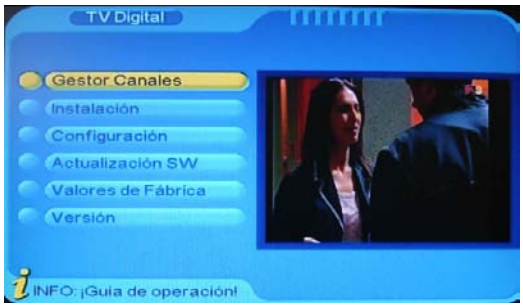

4.1 Instalación

Hay dos tipos de instalación:

1. Búsqueda Manual
2. Búsqueda Automática
   Puede entrar en la página de instalación y elegir la opción que desee

4.1.1 Búsqueda manual

Si conoce las frecuencias de búsqueda de los programas o si quiere buscar un programa en una frecuencia establecida, puede seleccionar busca manual, el cual le ahorra mucho tiempo.

Puede mover el cursor la busca manual pulsando el botón “CH+/CH-” en el menú de instalación, después pulse “OK” para entrar en el menú de busca manual

4.1.2 Búsqueda automática

Puede buscar los programas de cualquier canal.

1. Puede mover el cursor a búsqueda automática pulsando “CH+/CH-” en el menú de instalación, después pulse “OK” para entrar en la página de búsqueda automática.

4.2 Gestor de canales

El sistema ofrece una eficiente función de gestión de canales como un organizador de canales, ordenación de canales, agrupar canales y apagar todos los canales.

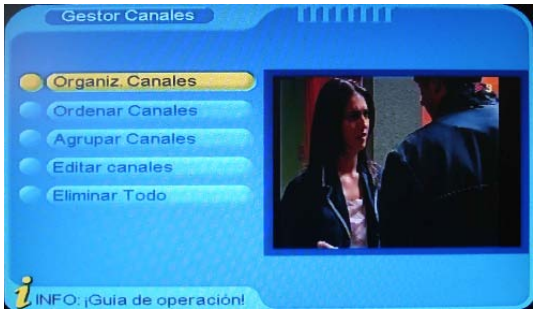

4.2.1 Organizador de canales

1. Puede entrar en este menú por medio del MENÚ -> TV Digital -> Gestor de canales -> organizador de canales

2. Saldrá una ventana con un dialogo con el texto “canal no disponible” cuando no haya canales en la base de datos y no entre en la pagina del menú.

3. El organizador de canales incluye: canal favorito, apagar canal, mover canal, bloquear canal, pulse el botón “CH+/CH-“ para escoger la línea donde ésta el canal favorito, después pulse el botón de color en el mando a distancia, pulse el botón rojo para activar/cancelar un canal favorito y el botón verde para borrar un canal, el botón amarillo es para mover canales y el azul para bloquear los canales,

4. Para renombrar un canal, pulse “CH+/CH-“ para escoger el canal para ser nombrado, pulse “VOL+/VOL-“ para entrar en la página de renombre del canal

1. Pulse el botón “EXIT” para salir de organizador de canales.

4.2.2 Orden de canales

Los canales pueden ser listados acorde a cierta secuencia que el usuario puede fácilmente encontrar.

1. Puede entrar en la pagina que se muestra MENÚ -> TV Digital -> Orden de canales -> Ordenar canales,

2. Saldrá un dialogo con el texto “no hay canales disponibles” cuando no haya programas en la base de datos.

3. Antes de ordenar, el tipo de ordenación debe ser seleccionada, incluyendo el siguiente:

(1). Primera opción: Escoge seleccionar los canales por medio de la selección del área

(2). Segunda opción: pulse FTA(canales libres), Scramble (encriptados), Todos,

(3). Tercera opción: Por orden alfabético, A-Z, Z-A; Todos

(4). Pulse el botón “CH+/CH-“para elegir el tipo, Pulse el botón “VOL+/VOL-“para escoger los parámetros,

(5). Después de introducir los parámetros, para realizar la ordenación, pulse el botón “OK”,

(6). Pulse “EXIT” para salir de la página de ordenación de canales.

4.2.3 Agrupar canales

Agrupe canales dependiendo si son de películas, deportivos, musicales, etc.

1. Puede entrar en esta página por medio del MENÚ -> TV Digital -> gestor de canales -> Agrupar canales”,

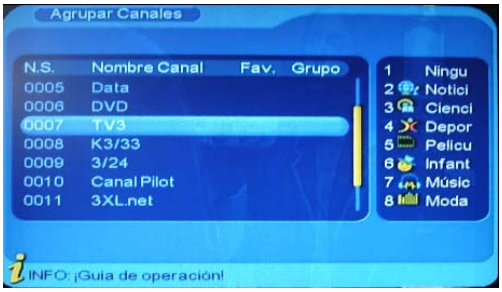

2. Le saldrá un mensaje de “Canal no disponible” cuando no haya programas en la base de datos y no entrase en la página del menú,

3. Pulse el botón “CH+/CH-“ para escoger la línea donde ésta el canal que quiere agrupar, después pulse 1-8 en el mando a distancia para atribuir el canal a un grupo u otro,

4. después de editar el canal, pulse “EXIT” y saldrá del menú.

4.2.4 Editar canales

Puede realizar operaciones de añadido, apagado y nombrado del canal.

1. Puede entrar en esta página por medio del MENÚ -> TV Digital -> Gestor de canales -> Editar canal,

2. Le saldrá un mensaje de “Canal no disponible” cuando no haya programas en la base de datos y no entre en la página del menú
3. Pulse el botón rojo del mando a distancia para añadir un canal

Pulsar botón rojo del mando a distancia :
Bajo el menú de añadir canal, hay 6 parámetros para añadir un canal:
(1).Nombre de área: pulse el botón “VOL+” del mando a distancia para entrar en la lista de la derecha, después pulse “CH+/CH-“ para escoger el nombre de la portadoa,
pulse “OK” para confirmar,
(2).Canal: pulse “VOL+/VOL-“ para escoger;
(3).Nombre del canal: Pulse “VOL+/VOL-“ para renombrar un canal
(4).Audio PID, Vídeo PID, PCR PID: Pulse 0-9 para cambiar estos valores,
(5).Pulse “OK” para confirmar el canal agregado, el sistema mostrase un mensaje de “Actualizado correctamente” y volverá a menú de editar canales,
4. Pulse el botón Amarillo del mando a distancia para entrar en el menú de renombrar canal. El uso de este menú es exacto al menú de añadir un canal

4.2.5 Borrar todos

1. Bajo el menú del gestor de canales, pulse “CH+/CH-“ para elegir la opción eliminar todo

2. Para borrar todos los canales de televisión, pulse el botón “CH+/CH-“ para mover el cursor a la opción Todos los canales de TV, pulse OK, y el sistema le preguntará “Borrar todos los canales de TV?”, pulse “OK” para confirmar,

3. Para borrar todos los canales de RADIO, pulse el botón “CH+/CH-“ para mover el cursor a la opción Todos los canales de Radio, pulse el botón “OK” y el sistema le mostrara una ventana preguntándole “Borrar todos los canales de Radio?”, pulse el botón “VOL+/VOL-“ para elegir “Si” o “No”, pulse “OK” para confirmar,

4.3 Configuración

La configuración proporciona la función individualizada de la disposición del sistema, puede configurar el sistema según sus gustos, puede entrar en el menú de configuración por medio de MENU -> TV Digital -> Configuración.

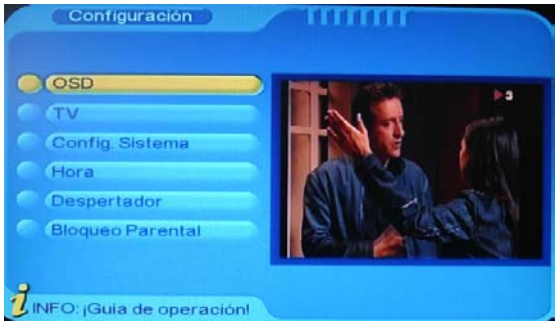

4.3.1 OSD

Por medio del menú OSD, puedes configurar el interface de pantalla acorde a sus propias demandas, puede entrar en el menú por medio de MENU -> TV Digital -> Configuración -> OSD.

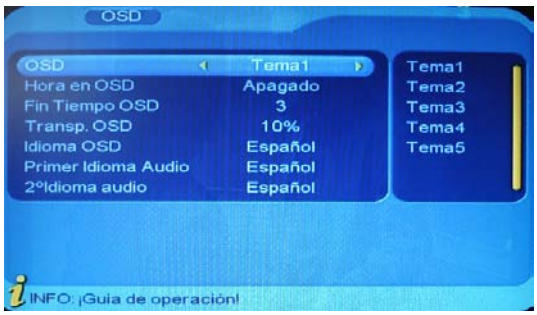

Las opciones están listadas a la izquierda del menú OSD, cuando mueve el cursor por las opciones los valores correspondientes a la opción se muestran a la derecha, pulse el botón “CH+/CH-“ para subir y bajar y elegir las opciones en el menú.

Hay las siguientes opciones en el menú:
(1). Esta opción cambia el color del sistema,
(2). Muestra la hora en la ventana de pantalla completa
(3). Marca los segundos que se muestra el menú OSD, pulse el botón “VOL+/VOL-“ para elegir entre 1-6 segundos, por defecto es 3 segundos,
(4). La opción OSD Trans selecciona la transparencia del menú, pulse el botón “VOL+/VOL-“ para ajustar entre 0%-60%,
(5). La opción Lenguaje de OSD cambia el lenguaje del interface el cual soporta múltiples lenguajes, mueva el cursor en la opción Lenguaje OSD, pulse el botón “VOL+” y elija uno de los lenguajes listado a la derecha del menú.

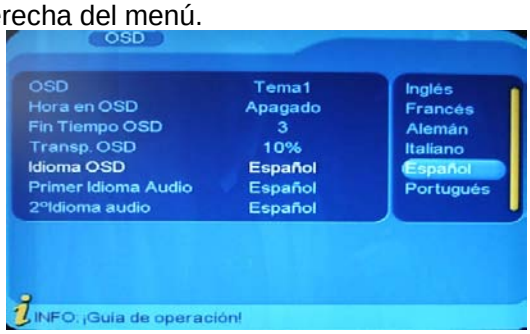

(6). Con la opción Lenguaje de audio 1 puede elegir el lenguaje del sonido que se escuchará por defecto, pulse el botón “VOL+” para entrar en la lista de lenguajes soportados, pulse el botón “CH+/CH-“ para seleccionar el lenguaje, pulse el botón “ok” para confirmar,

Pulse el botón “OK” para confirmar la edición en el menú OSD.

4.3.2 TV

La configuración de la TV proporciona un modo de entrada correcto para la TV, puede acceder a este menú por medio de MENU -> TV Digital -> Configuración -> TV

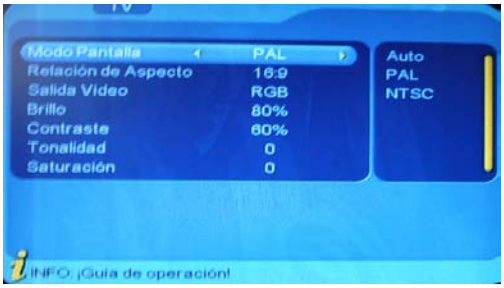

Todas las opciones están listadas a la izquierda del menú, cuando el cursor se mueve por las opciones de la izquierda, los valores correspondientes a la opción son mostrados en el menú de la derecha.

4.3.2.1 Modo de Pantalla

El modo de pantalla puede ser cambiado en el modo de salida de video, puede ajustar el modo de su TV dependiendo del tipo de señal que recibe,
(1).Mueva el cursor sobre la opción de Modo de pantalla, pulse el botón “VOL+/VOL-“ para elegir la opción y el modo de TV será cambiado de forma inmediata,
(2). El modo de TV puede ser Auto, PAL o NTSC,
(3). El modo por defecto es PAL,
(4). Pulse “OK” para salvar los cambios.

4.3.2.2 Formato de aspecto

El modo de salida de video puede ser cambiado, puede ajustar el modo de TV dependiendo del tipo de TV que posee.
(1). Mueva el cursor sobre la opción Ratio de aspecto, pulse el botón “VOL+/VOL-“ para cambiar a la zona derecha y elegir una opción,
(2). El ratio de aspecto puede ser cambiado a 16:9, 4:3 PanScan y 4:3 LetterBox y AUTO;
(3). El modo por defecto es 16:9
(4). Pulse el botón “OK” para salvar los cambios.

4.3.2.3 Salida de video

La salida de video puede ser modificada, puede ajustar el modo de tu TV dependiendo del equipo que tenga. Mueva el cursor a la opción Salida de video, pulse el botón “VOL+/VOL-“ y elija una opción y la actualización será efectiva. Las salidas de video por defecto es RGB.
Pulse “OK” para salvar los cambios.

4.3.2.4 Brillo

Si el brillo no es el adecuado durante la visualización, puede ajustarlo para que la visualización sea correcta.
1. Mueva el cursor a al opción Brillo, pulse el botón “VOL+” para mover el cursor a la ventana de la derecha,

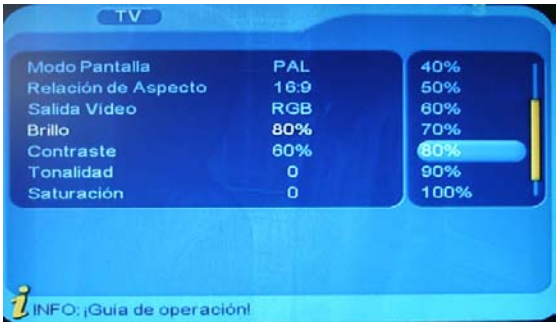

2. Pulse “CH+/CH-“ para mover arriba y abajo el cursor, pulse “OK” para confirmar, en este momento, mueva el cursor en las opciones de la izquierda y los valores serán los deseados,
3. El brillo puede ser ajustado a:: 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% o 100%,
4. Por defecto es 80%,
5. Pulse “OK” para salvar los cambios.

4.3.2.5 Contraste

Puede elegir el contraste por medio de su opción de configuración,
1. Mueva el cursor a la opción contraste, pulse el botón “VOL+” para mover el cursor en las propiedades de la derecha,

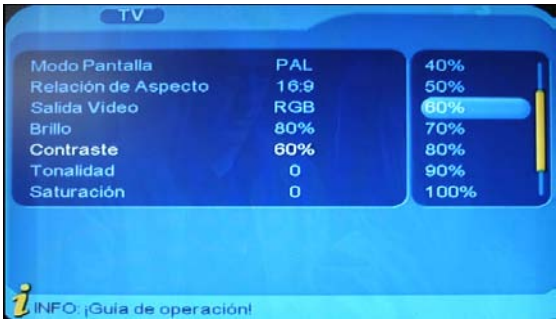

2. Pulse el botón “CH+/CH-“ para moverse arriba y abajo y elegir, pulse el botón “OK” para confirmar, en este momento, mueva el cursor a las opciones de la izquierda y el contraste estará establecido al nivel deseado,
3. El contraste puede ser del 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% o 100%,
4. Por defecto es 60%,
5. Pulse “OK” para salvar los cambios.

4.3.2.6 Tonalidad

Ajusta la tonalidad del sistema.
1. Mueva el cursor a la opción Tonalidad y pulse el botón “VOL+” para mover el cursor a las propiedades de la derecha,

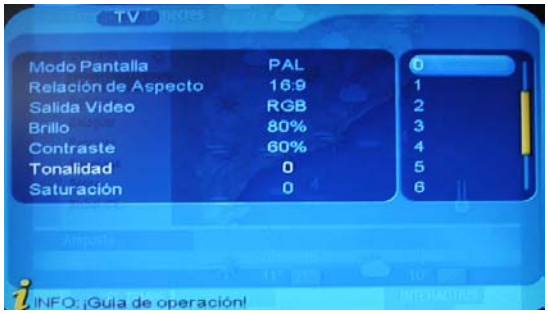

2. Pulse el botón “CH+/CH-“ para mover arriba y abajo el cursor, pulse OK para confirmar, en este momento, mueva el cursor a las opciones de la izquierda y los valores serán los elegidos anteriormente,
3. Puede ser configurado como: -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6,
4. Por defecto es 0,
5. Pulse “OK” para salvar los cambios.

4.3.2.7 Saturación

Ajusta la saturación del sistema.
1. Mueve el cursor a la opción de saturación, pulsa el botón “VOL+” para mover el cursor en las propiedades de la derecha

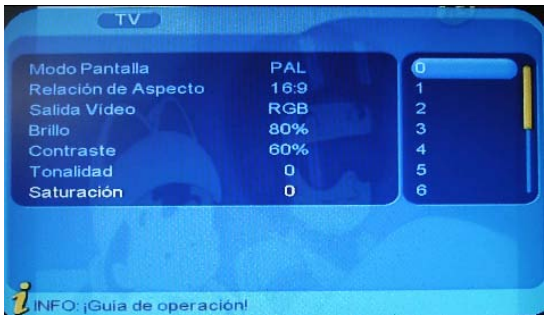

2. Pulsa el botón “CH+/CH-“ para mover arriba o abajo el cursor y elije “OK” para confirmar, en este momento mueve el cursor a la izquierda y elije los valores que desees,
3. La saturación puede ser ajustada de 0-12,
4. Por defecto es 0,
5. Pulsa el botón “OK” para salvar, el sistema mostrara un mensaje de “actualización con éxito”.

4.3.3 Configuración del sistema

Puedes entrar en este menú por medio de MENU ->TV Digital -> Configuración -> Configuración del sistema

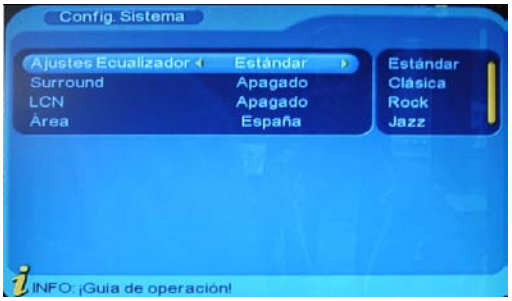

En este menú,
(1). Pulsa “CH+/CH-“ para moverte arriba y abajo del menú,
(2). Cuando el cursor esta en una opción pulsa “VOL+/VOL-“ para elegir los valores de la opción, pulsa “OK” para confirmar,

Opción	Propósito	Valor
Configuración EQ	Para seleccionar el tipo de efecto de salida.	Estándar, Clásico, Rock, Jazz, POP Por defecto: Estándar
Surround	Para seleccionar el efecto específico	OFF, Concierto, Iglesia, Pasivo, En vivo Por defecto: Off
Area	Para seleccionar el área y elegir la presintonía de canales.	Lista de países. Por defecto: España
LCN	Para ordenar canales numéricamente	Por defecto: PAGADO

4.3.4 Hora

Puede entrar a este menú por medio de MENU -> TV Digital -> Configuración -> Hora

4.3.5 Temporizador (Despertador)

Puede seleccionar la visualización de un canal en un determinado momento o programar una fecha como la del cumpleaños, como se muestra en la imagen:

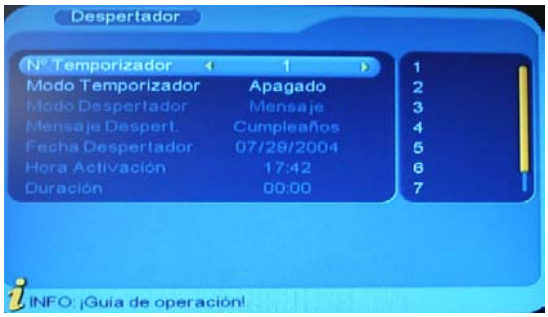

4.3.6 Control parental

Puede poner una contraseña al sistema por medio de MENU -> TV Digital -> Configuración -> Control parental.

1. Pulsa números del 0 – 9 en el mando a distancia para introducir la vieja contraseña, la contraseña por defecto es “0000”. Y después siga las instrucciones del punto 4.2.1 en organizador de canales y bloquee los canales que desee con el botón azul.

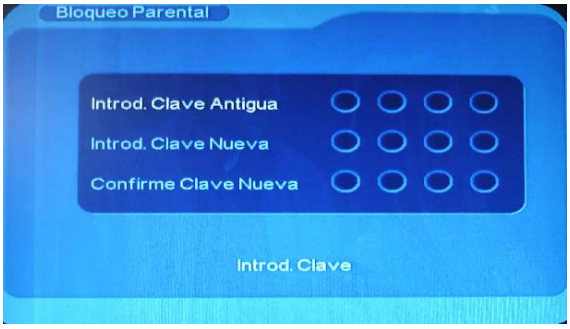

4.4 Actualización de software

Este menú solo se usa para actualizar el firmware del receptor.

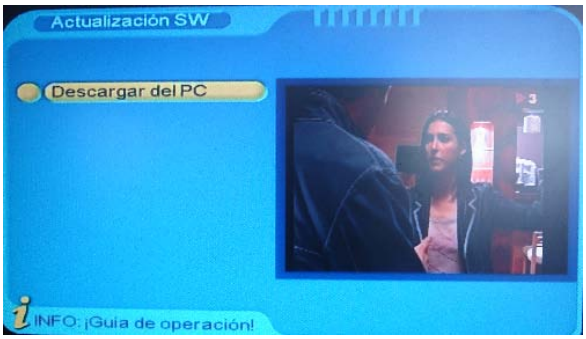

4.5 Valores de fábrica

Se realiza en MENU -> TV Digital -> valores de fabrica, la contraseña por defecto es “0000”

4.6 Versión

MENU -> TV Digital -> Versión

Puedes ver información del sistema, incluyendo versión de Hardware y Software, tipo de sintonizador y fecha de la revisión, pulsa la tecla “EXIT” para volver al menú anterior.

5. Juegos

Si quieres tomar un respiro o divertirte después de un duro día de trabajo, puedes jugar a algunos juegos incluidos en el sistema. Pulse menú y elija la opción “juegos”

6. Guía de solución de problemas

Cuando ocurre algún problema con el receptor por favor revisa la siguiente tabla

Fallo	Posible razón	Solución
Enciende, pero no muestra nada en pantalla	Revise el Euroconector	Ajuste de forma correcta el adaptador del euroconector
No hay señal	Esta la antena bien orientada?	Recoloque la antena
	Señal de antena no conectada	Conecte la antena al receptor
	El ruido reduce la señal	Repita la búsqueda en unos minutos
	La configuración es incorrecta	Ajuste los parámetros bien en el receptor
El receptor hace sonidos extraños	Debido a que el reproductor incluye varios canales de sonido	Puede usar el botón “AUDIO” en el mando a distancia para seleccionar el canal de sonido correcto

NOTA:
Si lee esta guía pero el problema que tiene sigue sin resolverse, por favor contacte con su vendedor local o soporte técnico. Abrir el receptor en ausencia del servicio técnico es muy peligroso y puede dañar el receptor.

"ELIMINACION DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNION EUROPEA"

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de la casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo depositándolos en un "punto limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto."

“Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60065, indicamos que si el cable flexible se daña, únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por el fabricante NEVIR, S.A., ya que se necesitan herramientas especiales”